

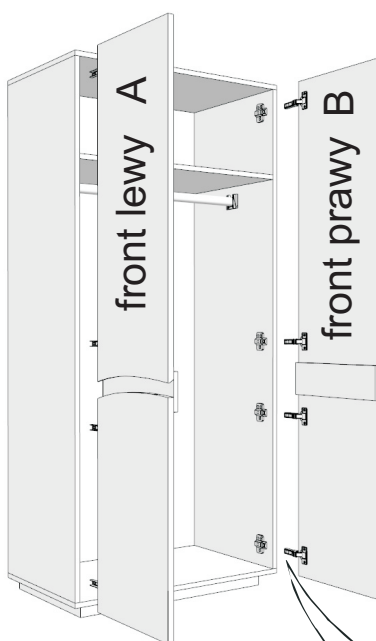
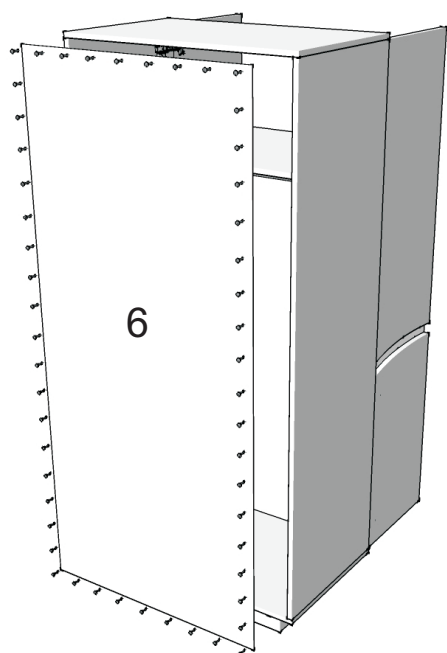


## SN 12 instrukcja montażu

Do wieńca dolnego (1), za pomocą konfirmatów i kołków mocujemy prawy bok (3), kolejno za pomocą mimośrodków i trzpieni, oraz kołków mocujemy wieńiec środkowy (4), następnie za pomocą konfirmatów i kołków mocujemy bok lewy (2). Następnie od góry za pomocą konfirmatów i kołków mocujemy wieńiec górny (5). Na końcu montujemy plecy (6) za pomocą gwoździ.

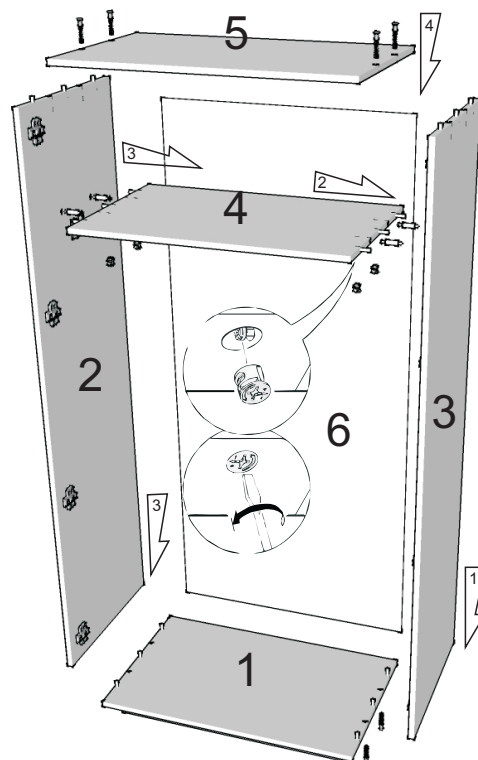

Do boków szafy montujemy prowadniki zawiasów, oraz mocowniki drążka. Fronty uzbrajamy zawiasami i dokręcamy do prowadników na bokach szafy. Na końcu regulujemy fronty szafy za pomocą wkrętów na zawiasach.

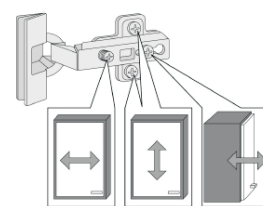

### Akcesoria

|   |  |  |
|---|--|--|
|  konfirmat<br><b>8 szt.</b> |  kołek<br><b>18 szt.</b>                            |  wkręt 3,5 x 16<br><b>24 szt.</b> |
|  trzpień<br><b>4 szt.</b>   |  mimośród<br><b>4 szt.</b>                          |  gwóźdź<br><b>50 szt.</b>         |
|  zawias<br><b>8 szt.</b>    |  prowadnik zawiasu z euro wkrętami<br><b>8 szt.</b> |  mocownik drążka<br><b>2 szt.</b> |
|  drążek<br><b>1 szt.</b>    |  |  |

- 1 - wieńiec dolny
- 2 - bok lewy
- 3 - bok prawy
- 4 - wieńiec środkowy
- 5 - wieńiec górny
- 6 - plecy