


SN 26 instrukcja montażu

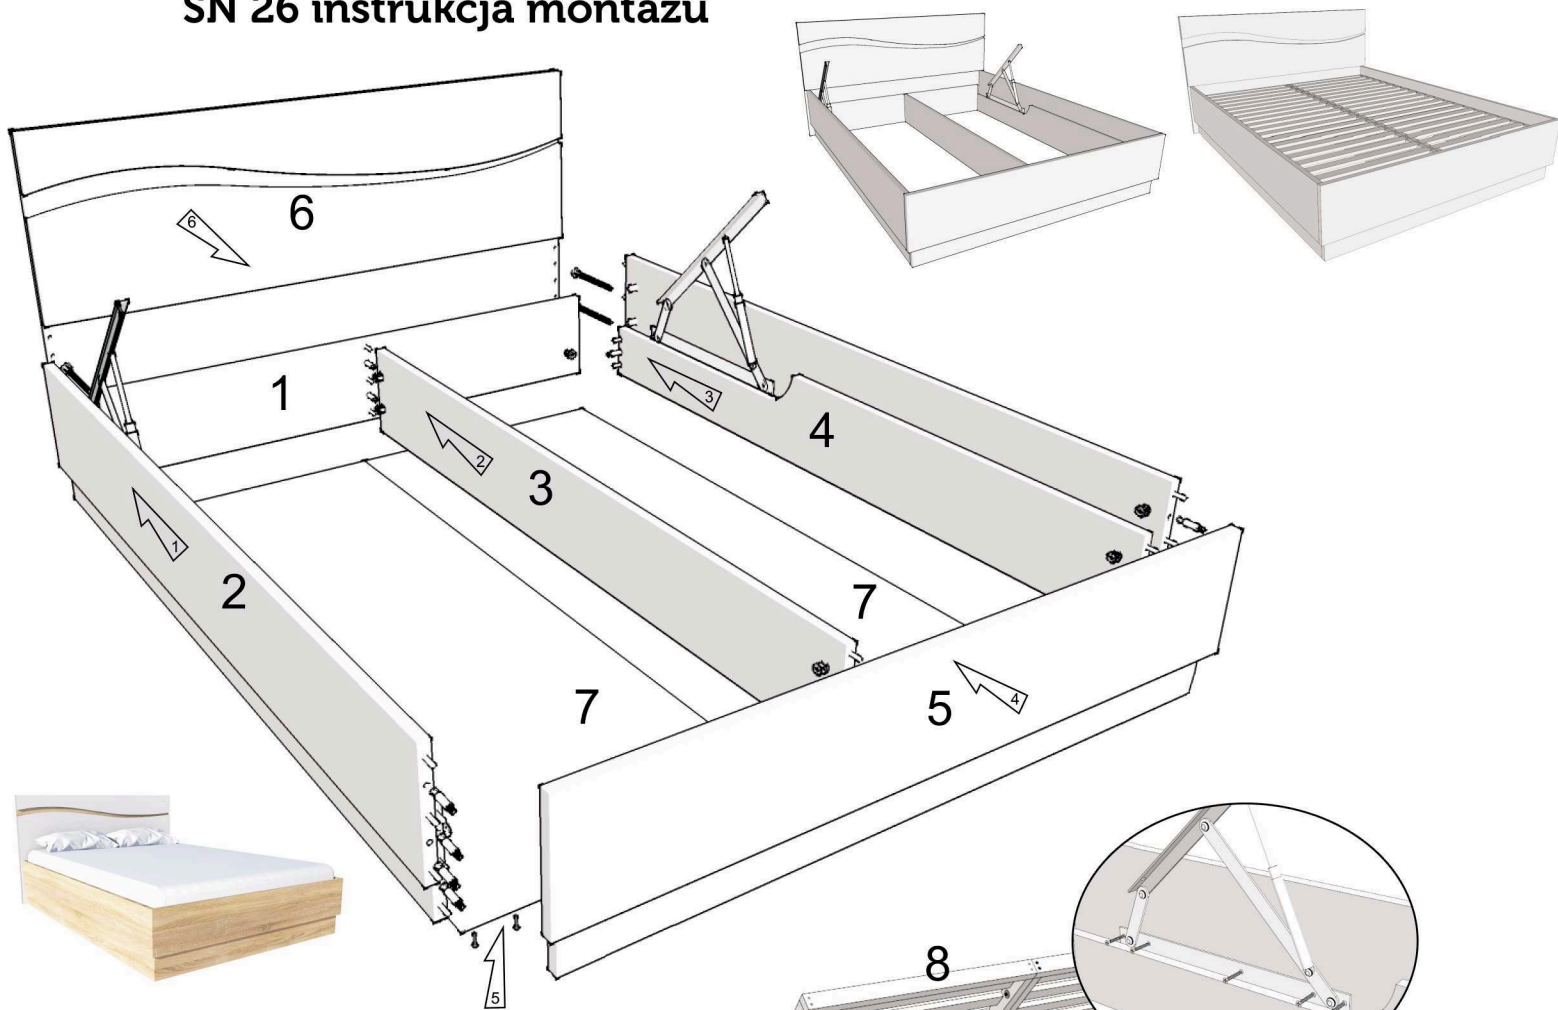

Do zapory tylnej (1), za pomocą mimośrodków, trzpieni i kołków mocujemy lewy bok (2), kolejno za pomocą mimośrodków, trzpieni, oraz kołków mocujemy wieniec środkowy (3), następnie za pomocą mimośrodków, trzpieni i kołków mocujemy prawy bok (4). Następnie za pomocą trzpieni, mimośrodków i kołków montujemy zapórę przednią (5), Dalej montujemy dno (7) za pomocą wrkętów. Od spodu do boków (2,4) i zaporek (1, 5) dobijamy ślizgacze z gwoździemi. Wezgiłowie (6) montujemy po złożeniu całej skrzyni za pomocą śrub wałeczkowych i kołków.

Podnośnik ze stelażem motować wg załączonej do stelaża instrukcji. Podnośnik montujemy do oskrzyni za pomocą wrkętów 5 x 25.

Akcesoria

www.kieleckafabrykamebli.pl

 ślizgacz 6 szt.	 wrkęt 5 x 25 10 szt.	 wrkęt 3 x 20 75 szt.
 trzpień 14 szt.	 mimośród 14 szt.	 kołek 18 szt.
 śruba imbusowa 6x70 4 szt.	 nakrętka młoteczkowa 4 szt.	 blaszki 15 szt.

- 1 - zapora tylna
- 2 - bok lewy
- 3 - przegroda środkowa
- 4 - bok prawy
- 6 - wezgiłowie
- 7 - dno
- 8 - stelaż