


## SN 27 instrukcja montażu

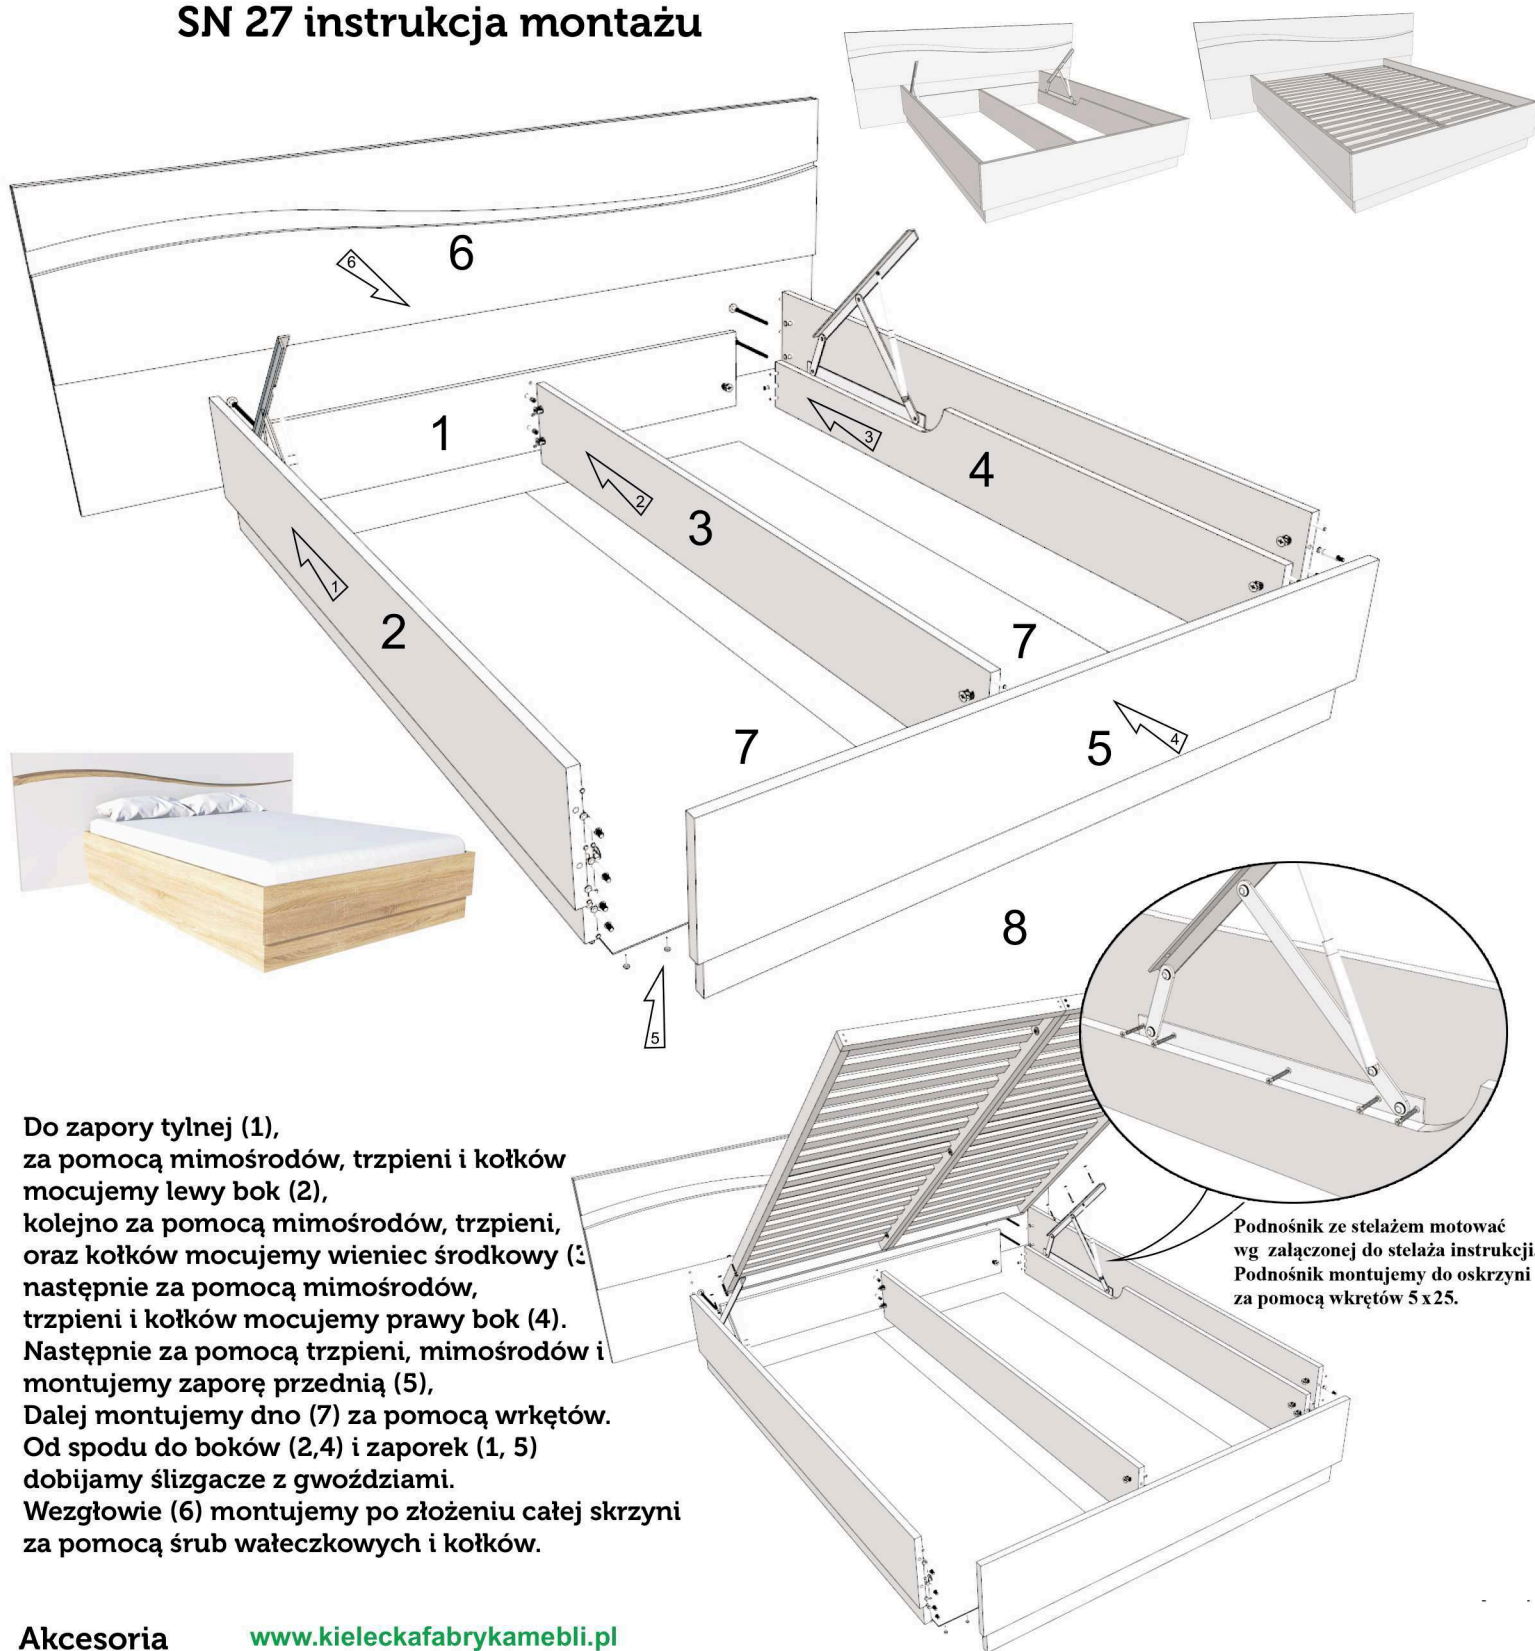

Do zapory tylnej (1), za pomocą mimośrodków, trzpieni i kołków mocujemy lewy bok (2), kolejno za pomocą mimośrodków, trzpieni, oraz kołków mocujemy wieniec środkowy (3) następnie za pomocą mimośrodków, trzpieni i kołków mocujemy prawy bok (4). Następnie za pomocą trzpieni, mimośrodków i montujemy zapórę przednią (5), Dalej montujemy dno (7) za pomocą wrętek. Od spodu do boków (2,4) i zaporek (1, 5) dobijamy ślizgacze z gwoździami. Wezgiłowie (6) montujemy po złożeniu całej skrzyni za pomocą śrub wałeczkowych i kołków.

Podnośnik ze stelażem motować wg załączonej do stelaża instrukcji. Podnośnik montujemy do oskrzyni za pomocą wrętek 5 x 25.

### Akcesoria

[www.kieleckafabrykamebli.pl](http://www.kieleckafabrykamebli.pl)

 ślizgacz <b>6 szt.</b>	 wrętek 5 x 25 <b>10 szt.</b>	 wrętek 3 x 20 <b>75 szt.</b>
 trzpień <b>14 szt.</b>	 mimośród <b>14 szt.</b>	 kołek <b>18 szt.</b>
 śruba imbusowa 6x70 <b>4 szt.</b>	 nakrętka młoteczkowa <b>4 szt.</b>	 blaszki <b>15 szt.</b>

- 1 - zapora tylna
- 2 - bok lewy
- 3 - przegroda środkowa
- 4 - bok prawy
- 6 - wezgiłowie
- 7 - dno
- 8 - stelaż